

## Réglage de l'heure

Tirer la couronne et la tourner dans le sens horaire jusqu'à obtention de l'heure désirée. Replacer la couronne à sa position normale pour clore le réglage.

## Réglage de la date (fenêtre)

Appuyer sur le bouton A à l'aide d'un objet pointu jusqu'à obtention de la date désirée. Une pression avance d'un jour.

Attention : le calendrier continue du jour 31 au jour 39. En fin de chaque mois il faut le réinitialiser manuellement.

Ne **surtout pas** régler la date entre 23H et 3H du matin.

## Réglage du mois (compteur de droite)

Appuyer sur le bouton B afin de faire avancer l'aiguille jusqu'au mois désiré.

Une pression avance l'aiguille d'un mois.

## Réglage du jour (compteur de gauche)


Appuyer sur le bouton C afin de faire avancer l'aiguille jusqu'au jour désiré.

Une pression avance l'aiguille d'un jour.

# Pierre Lannier

— P A R I S —

NOTICE D'EMPLOI N° 506

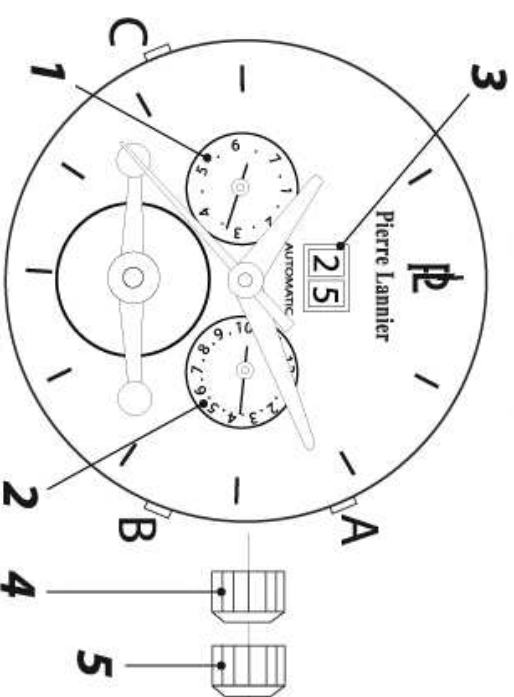

- 1 : Compteur des jours
- 2 : Compteur des mois
- 3 : Dateur
- 4 : Couronne

### Mise en service

Avant de porter la montre ou suite à une période d'inactivité, il est impératif de la remonter à l'aide de la couronne.

Le mécanisme se remontera ensuite automatiquement grâce aux mouvements du poignet.